

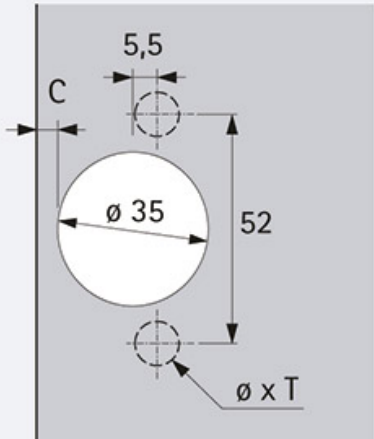


Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
Montage rapide Fix THS 55		ø 10 x 6
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11
Montage rapide Fix TB 55		ø 8 x 6

<https://www.qama.fr/charniere-sensys-8639i-w90-p23396>

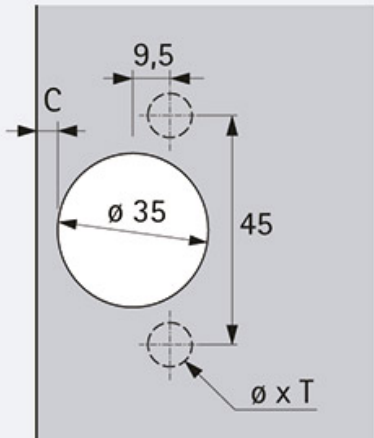

<https://www.qama.fr/charniere-sensys-8639i-w90-p23396>

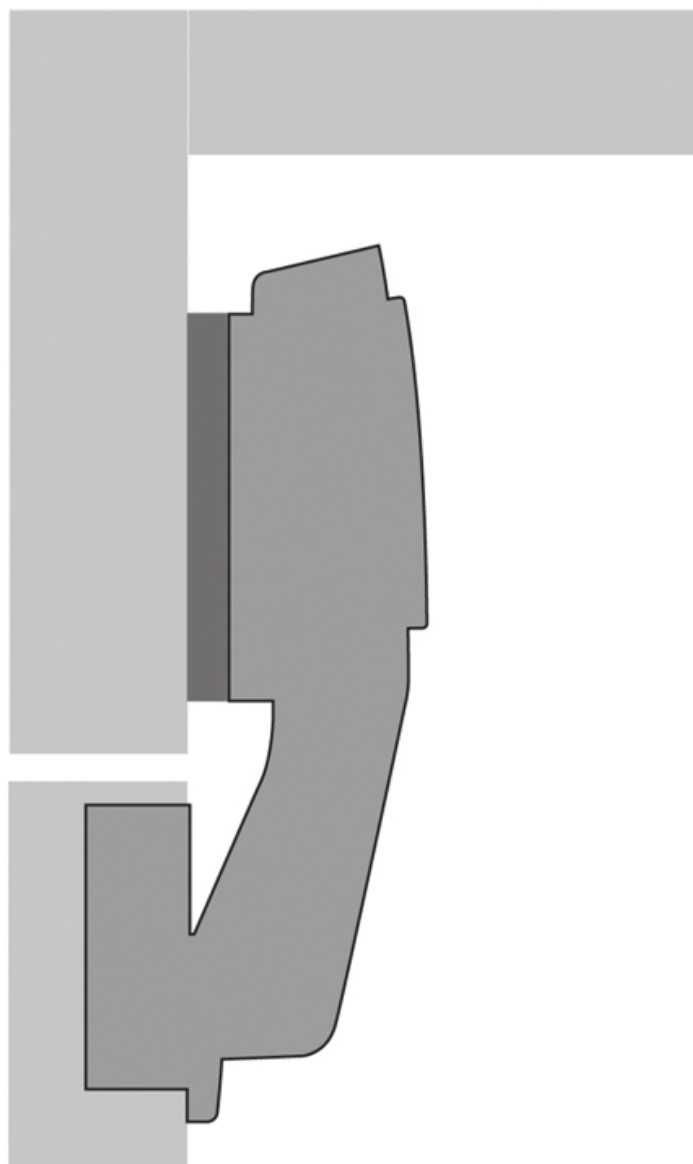

Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)