


# CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9943

HETTICH

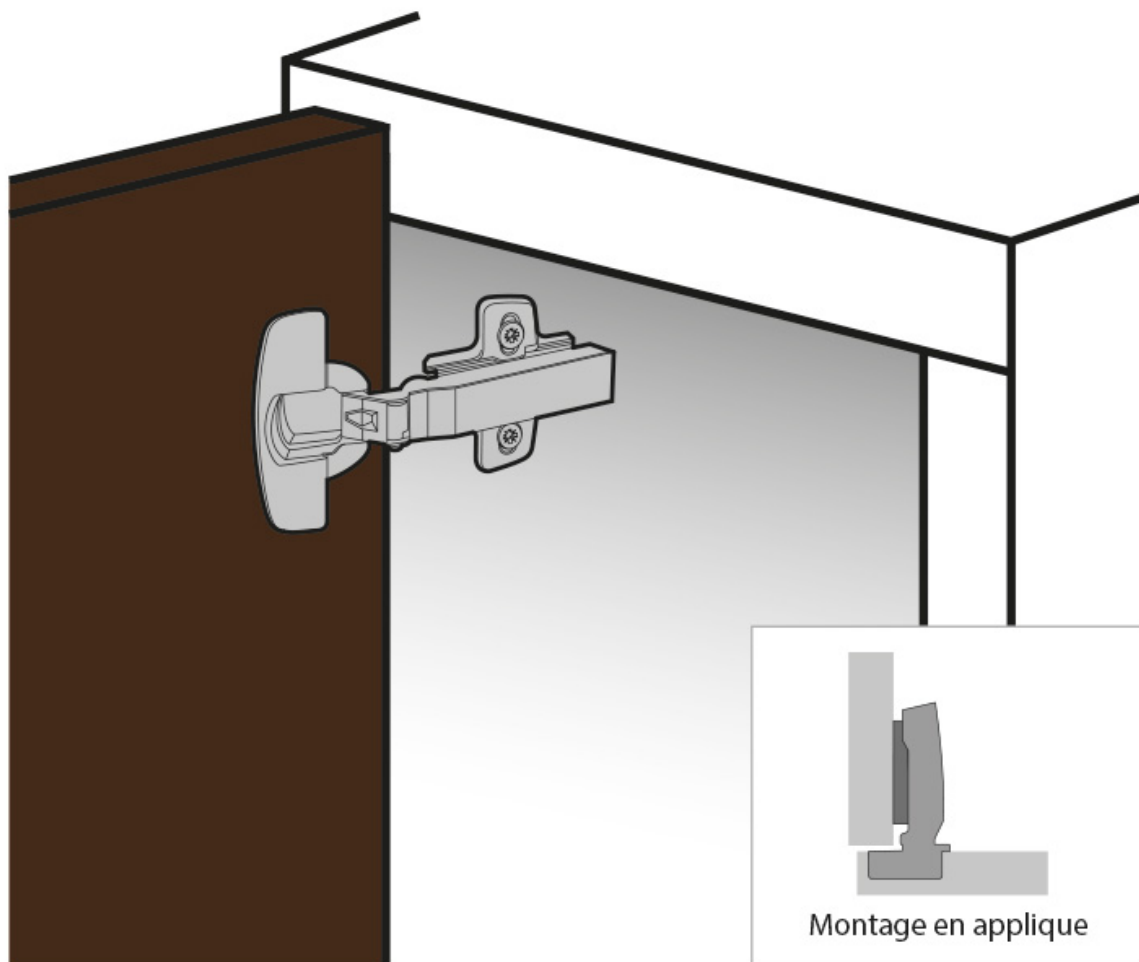

<https://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

# CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9943

HETTICH

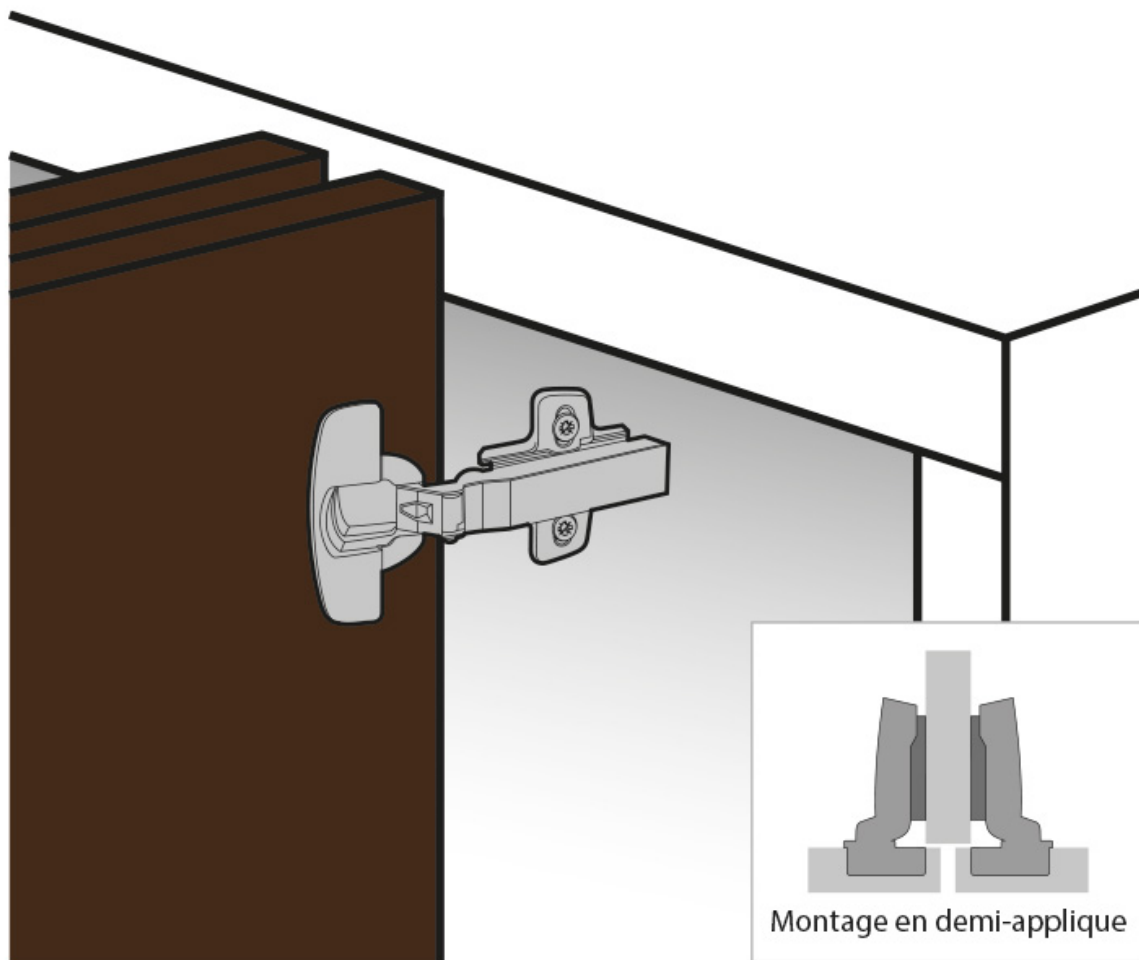

<https://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

# CHARNIÈRE INTERMAT 110° 9943

HETTICH

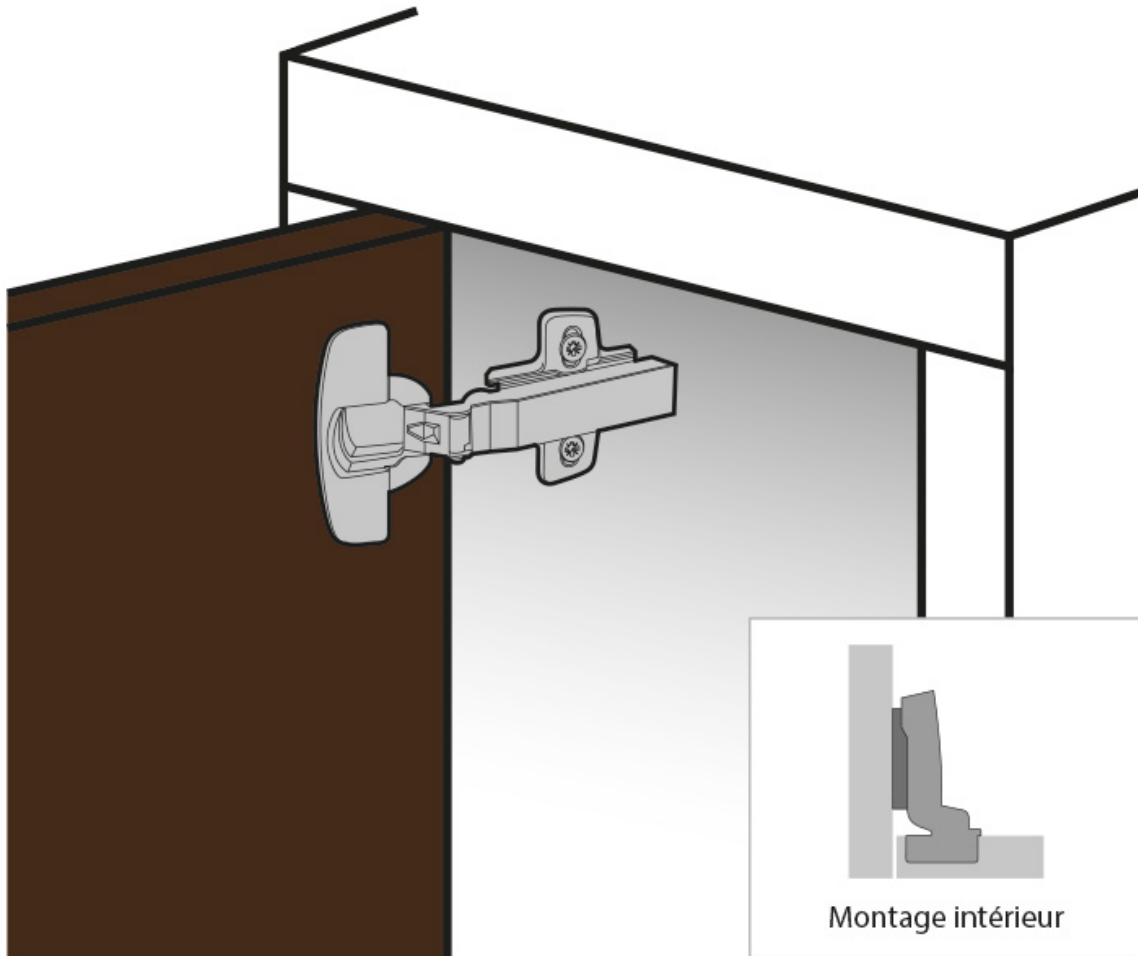



<https://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>



Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

[www.qama.fr](http://www.qama.fr)

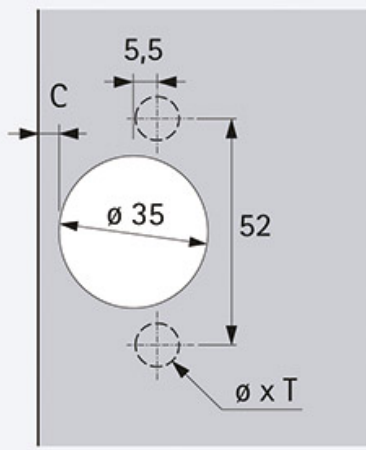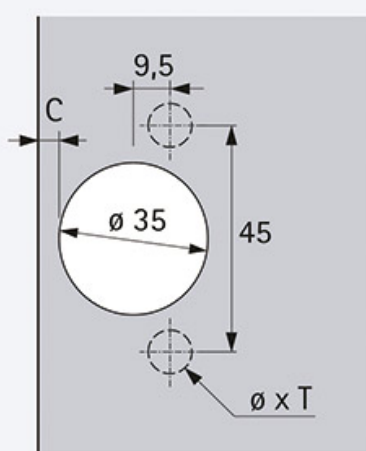Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 42		ø 10 x 11
à enfoncer TH 43		ø 10 x 6
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 11
avec manchons à expansion prém. TH 48		
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11
Montage rapide Fix TB 45		ø 8 x 6
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11

<https://www.qama.fr/intermat-9943-t42-p28139>