


PARCLOUSE POUR CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30

SEED



<https://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>

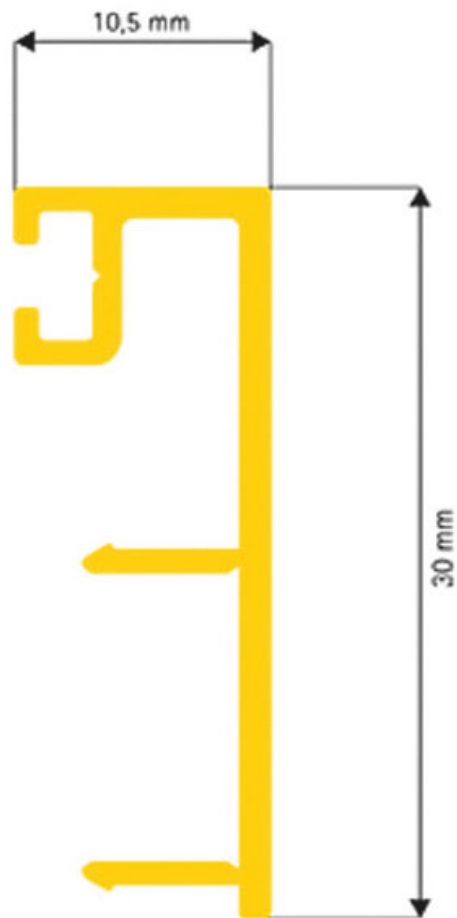

Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

PARCLOUSE POUR CADRE VERRIÈRE DÉCORATIVE V30

SEED



<https://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>




Tel : 02 43 13 49 49

Fax : 02 43 30 26 16

www.qama.fr

Débit remplissage


-  Profil CADRE et PARCLOSE CADRE
-  Profil TRAVERSE et PARCLOSE TRAVERSE
-  Equerres de fixation
-  Cale de vitrage verte 5mm (20x100)
-  Cale de vitrage bleue 2mm (20x100)

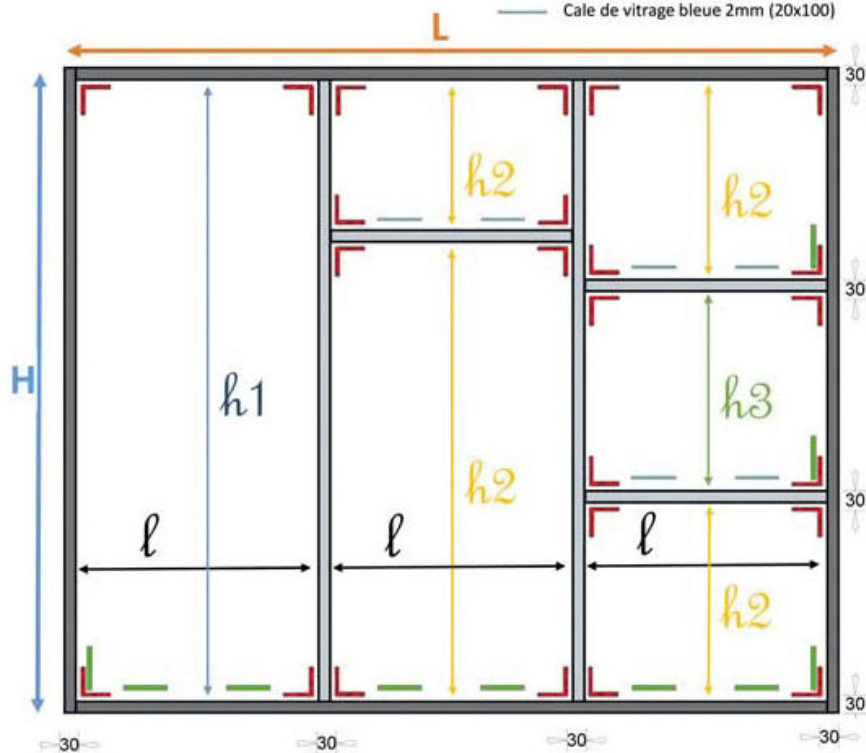

<p>Remplissage : CADRE/CADRE</p> <p>Clair : $h_1 + 32\text{mm}$</p> <p>$l + 18\text{mm}$</p>	<p>Remplissage : CADRE/TRAVERSE</p> <p>Clair : $h_2 + 23\text{mm}$</p> <p>$l + 18\text{mm}$</p>	<p>Remplissage : TRAVERSE/TRAVERSE</p> <p>Clair : $h_3 + 15\text{mm}$</p> <p>$l + 18\text{mm}$</p>
--	---	--

<https://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>

Débit Aluminium

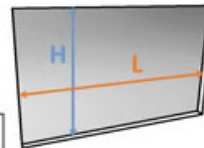

A) PRISE DE COTE DU CADRE

Prendre les valeurs **H** et **L** les plus faibles

B) DECOUPE DES PROFILS

$$\ell = \frac{L-30}{\text{Nbre remplissage}} - 30$$

Hauteur H =	Largeur L =	Résultat	Quantité
	Profil Cadre Horizontal = L-60mm →	_____	_____
	Profil Cadre Vertical = H →	_____	_____
	Profil Traverse Horizontal = ℓ →	_____	_____
	Profil Traverse Vertical = H-60mm →	_____	_____
	Profil Parclose Cadre horizontal = L-60mm →	_____	_____
	Profil Parclose Cadre Vertical = H →	_____	_____
	Profil Parclose Traverse Horizontale = ℓ →	_____	_____
	Profil Parclose Traverse Verticale = H-60mm →	_____	_____

C) MISE EN PLACE DES JOINTS DANS TOUS LES PROFILS

REMPLISSAGE	CADRE et TRAVERSE	PARCLOSE CADRE et PARCLOSE TRAVERSE
6 mm ou 33.2	Joint bulle 	Joint plat
8 mm	Joint bulle 	Sans
10 mm	Sans	Sans

Pour une verrière sans remplissage, pas de joint à la fabrication. Mise en place du joint top plat au montage.

Perçage Ø4 des profils cadre avant assemblage pour la fixation du cadre

<https://www.qama.fr/parclose-pour-cadre-verriere-p58888>